

注意事項

- 請垂直安裝設備勿傾斜，
管線配置勿過長以免纏繞增加漏水風險
- 完成換芯請開啟淨水器水龍頭放流五分鐘，以達活化效果
- 限用自來水水源，出水量變小請更換濾芯
濾芯最佳使用安全期限為一年 (之前) 更換
- 長期不使用設備如出國，以及清洗水塔或颱風水濁時，
應關閉供水系統，重新使用時請再次執行活化動作
- 本設備必須遵照廠商建議維修，
若自行拆解造成設備損壞恕不接受保固
- 愛惠浦濾水器保留水中對人體有益的礦物質，如果把過濾水
煮沸會將原本溶於水中的鈣、鎂碳酸氫鹽變成不能溶解的
「碳酸鈣」這就是白色水垢的成因了，此為複磷酸鹽與 KDF
配方的自然現象，是安全無毒對健康沒有影響，反而能幫助
軟化水中硬垢，降低清洗水垢的難度。

免付費服務電話 0800-010-666

台灣愛惠浦股份有限公司

新北市新店區寶橋路235巷6弄3號8樓

Tel (02)2918-3381

www.everbrightpurifying.com

©2020 TaiwanEverbright CO., LTD. All Right Reserved.

版權所有，未經合法授權複製，使用於商業營利行為者，依法必究



愛惠浦淨水設備


FILTRATION
SYSTEM

濾芯安裝說明

愛惠浦®

換芯步驟

Step1. 關閉水源開關

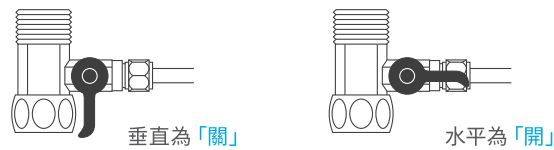

Step2. 卸除管中水壓

- A. 打開水龍頭將餘水排除


Step3. 取下濾芯

- A. 換芯前建議請先在濾芯下方鋪設水盆
避免更換濾芯時不慎弄髒環境
- B. 濾芯向左轉到底往下拉
若濾芯無法往下拉，請微量地開啟水源開關
直至水壓卸除



Step4. 安裝新濾芯

- A. 濾芯向上插到底往右轉



Step5. 淨水器啟用

- A. 開啟水源開關
- B. 開啟淨水器水龍頭放流五分鐘，以達活化效果
- C. 檢查所有接頭是否有漏水
- D. 換芯完成

換芯提醒磁貼使用說明

A. 填寫下次換芯日期

使用油性簽字筆/油性奇異筆填寫
下次換芯日期
(濾芯建議一年(之前)更換一次)



B. 黏貼於適當位置

可吸附冰箱外門上
或撕下背膠黏貼在櫥櫃上

